プロニック600（V）（ボルトタイプ） 取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

（公財）日本住宅・木材技術センター
Zマーク火打金物（HB）
同等認定品

用　途

■ 床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。

特　長

■ 仕口加工が不要なので簡単に施工できます。
■ プレスによる一体成型なので信頼性が高い金物です。

接 合 具

■ スクリューくぎ　ZS50×8本　（付属品）
■ 六角ボルト　M12×2本　（別売品）
■ 六角ナット　M12×2個　（別売品）
■ 座金　M12用×2枚（別売品）

施工方法

⚠ 必ず爪を打つ前にスクリュー釘と六角ボルトで接合してください。

①取付面の内角600mmの位置にボルト穴（15mm以下）を開けてください。

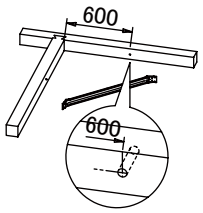

②金物のボルト穴部を合わせてください。

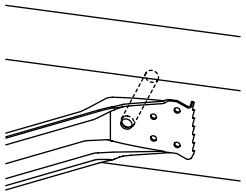

③接合部品でしっかりと取付けてください。

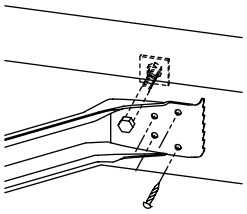

④本体端部の爪をしっかりと打ち込んでください。

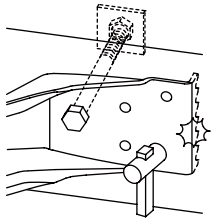

⑤釘頭が本体に接するように再度打ち込んでください。

注意事項

■ 必ず付属のスクリューくぎと別売品の六角ボルト（M12）で接合してください。
※釘の本数を減らしたり、付属部品以外の接合具を使用して取り付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
■ 必ず接合部品で本体を取り付けてから、本体端部の爪を打ち込み、最後に釘頭が本体に接するように接合部品を打ち込んでください。
■ ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ 釘を打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は施工方法に伴い所定の位置に取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理を行う場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたり爪以外の部分をハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

K20130604A

KANESHIN 株式会社カネシン

本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770

技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077